

KICKER®

KMC | **Media Centers**

KMC MULTI-MEDIA RECEIVER WITH USB and BLUETOOTH

KMC10

Owner's Manual


English | Deutsch | Español | Français



KMC10 Owner's Manual

Media Center

Multi-Media Receiver w/ USB and Bluetooth

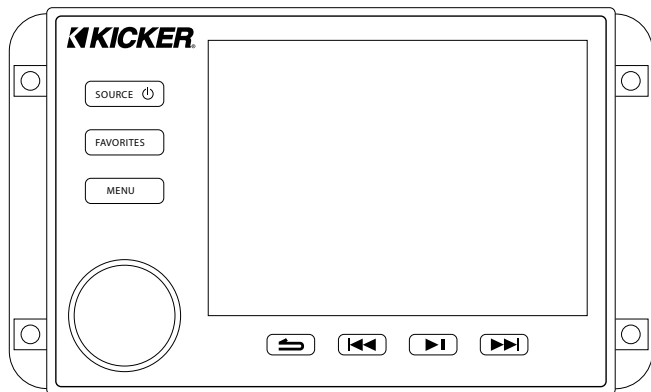

Thank you for purchasing the KMC10 Media Center. We recommend reading through the entire manual for detailed instructions on how to install and operate the unit. For support please call: 1-800-844-2774

Authorized KICKER Dealer: _____

Purchase Date: _____


Serial Number: _____

ITEMS INCLUDED:

(1) KMC10 (Media Receiver) (1) TrimRing (1) Harness



INSTALLATION OVERVIEW

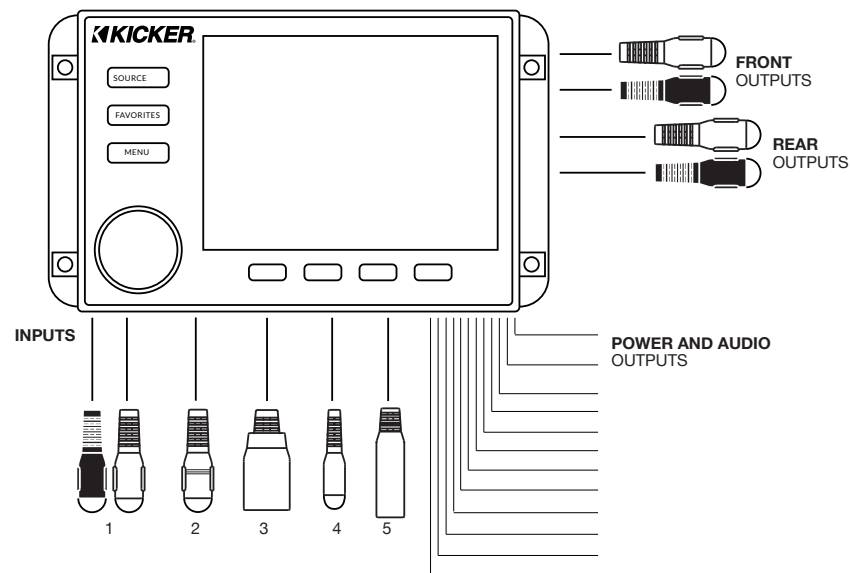

OVERVIEW:

- 1 - Auxiliary Input
- 2 - KRC15 Remote Port
- 3 - USB Input (iPod Port)
- 4 - PXIRCX Remote Port
- 5 - Antenna Input

WIRING COLOR CODES


Black	= Ground
Red	= Accessory 12V (Switched)
Orange	= Illumination (100mA Max)
Blue/White	= Amplifier Turn-On
White	= Left Front (+)
White/Black	= Left Front (-)
Gray	= Right Front (+)
Gray/Black	= Right Front (-)
Green	= Left Rear (+)
Green/Black	= Left Rear (-)
Purple	= Right Rear (+)
Purple/Black	= Right Rear (-)

OPERATION

The button layout below will give you a quick overview of the button functionality. The Warning display will last approximately 25 seconds on start up.

BUTTONS:

- 1 - Source
- 2 - Favorites
- 3 - Menu
- 4 - Back/Return
- 5 - Seek/Tune Down
- 6 - Play/Pause
- 7 - Seek/Tune Up
- 8 - Volume Knob

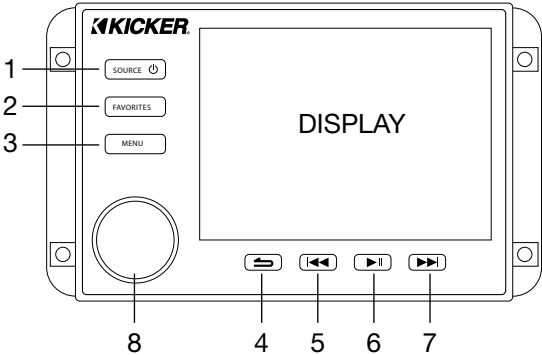

Function:	How To:
Power On	Press the Source (1) button once.
Power Off	Hold the Source (1) button for 2 seconds.
Volume Up	Turn the knob (8) clockwise.
Volume Down	Turn the knob (8) counter-clockwise.
Seek Up	Press Seek Up (7) once.
Seek Down	Press Seek Down (5) once.
Tune Up	Hold down Seek Up (7).
Tune Down	Hold down Seek Down (5).
Enter/Select	Press the Knob (8) inward once.
Pause/Play	Press Play/Pause (6) once.
Mute	Press Play/Pause (6) once.
Back	Press Back (4) once.

KMC10 Settings MENU

To enter the Settings Menu : Hold the MENU (3) button for 2 seconds.

Rotate the knob to scroll between menu items and press enter on knob to select.

OPERATION

Available Settings are:

Day/Night:

The Day/Night feature allows you to change the color scheme from Day Mode to Night Mode. The unit is defaulted to auto switch when your lights are turned on. In order for the unit to automatically switch between day and night modes, the orange illumination wire must be connected. You can also set the unit to stay in either Day mode or Night mode by rotating the knob and selecting the desired setting.

Illumination:

The Illumination feature allows you turn ON or OFF the blue LED border around the screen.

Dimmer:

The Dimmer allows you to adjust the brightness of the screen, buttons, and LED border. You can adjust the brightness from 0 to +10.

Background:

The Background feature allows you to choose from 4 different wallpapers for your screen.

Low Battery:

The Low Battery setting allows you to disable the Low Battery Alert. If the unit drops below 10.5V, the unit will display a visual and audible alert warning that your batteries need charged.

Aux 1:

This setting allows you to rename the AUX1 source. Choose from a selection of 5 different names with icons such as TV, NAV, MP3, MEDIA, and AUX.

Tuner:

Allows you to change the region for the tuner.
Your available options:
N. America - Latin America - Europe - Russia - Australia - Middle East - Asia - Japan

OPERATION

Sources

To change any of the sources, press the Source button on the KMC10. Rotating the knob left or right will scroll through the available sources and pressing enter will select the source.

FM Source:

Function:	How To:
Seek Up:	Press the Seek Up (7) button once.
Seek Down:	Press the Seek Down (5) button once.
Tune Up:	Hold the Tune Up (7) button for 2 seconds. Then press (7) once.
Tune Down:	Hold the Tune Down (5) button for 2 seconds. Then press (5) once.
Mute:	Press the Play/Pause button.

AM Source:

Function:	How To:
Seek Up:	Press the Seek Up (7) button once.
Seek Down:	Press the Seek Down (5) button once.
Tune Up:	Hold the Tune Up (7) button for 2 seconds. Then press (7) once.
Tune Down:	Hold the Tune Down (5) button for 2 seconds. Then press (5) once.
Mute:	Press the Play/Pause button.

Weatherband (WX) Source:

Function:	How To:
Seek Up:	Press the Seek Up (7) button once.
Seek Down:	Press the Seek Down (5) button once.
Tune Up:	Hold the Tune Up (7) button for 2 seconds. Then press (7) once.
Tune Down:	Hold the Tune Down (5) button for 2 seconds. Then press (5) once.
Mute:	Press the Play/Pause button.

USB1 Source:

Function:	How To:
Next Track:	Press the Seek Up (7) button once.
Previous Track:	Press the Seek Down (5) button once.
Fast Forward:	Hold the Tune Up (7) button.
Rewind:	Hold the Tune Down (5) button.
Pause:	Press the Play/Pause button.

The USB1 source will automatically detect the connected device. The USB1 source will read iPod/iPhone/iPad, MP3/WMA files. Does not support video files.

OPERATION

Sources Cont.

Aux1 Source:

Function:	How To:
Mute:	Press the Play/Pause button.

The AUX1 Source allows for any connection via the Audio Left & Right RCA Input.

Bluetooth (BT) Source:

Function:	How To:
Next Track:	Press the Seek Up (7) button once.
Previous Track:	Press the Seek Down (5) button once.
Pause:	Press the Play/Pause button.

The Bluetooth Source is for music (A2DP) streaming only. Bluetooth Device Name: Media Center. There is no password required. This unit does not offer the Hands-Free profile.

FAVORITES

The Favorites button will allow you to view and set your favorite station from the following sources: FM - AM - WX 10 favorites can be set.

Setting a Favorite

1. Select the station you wish to add to the favorites list.
2. Press the Favorites button and select the Favorites preset you wish to set.
3. Press and Hold the ENTER (8) button for 2 seconds to set.

OPERATION

Audio Settings

Audio Menu: Press the knob for 2 seconds from any source screen to enter the Audio Settings Menu. Rotating the knob left and right will scroll between the available settings. Pressing the knob will select highlighted setting.

Bass: Rotate the knob left and right to adjust the Bass. Pressing enter will confirm setting. Adjustment is from -6 to +6.

Mid: Rotate the knob left and right to adjust the Midrange. Pressing enter will confirm setting. Adjustment is from -6 to +6.

Treble: Rotate the knob left and right to adjust the Treble. Pressing enter will confirm setting. Adjustment is from -6 to +6.

Balance: Rotate the knob left and right to adjust the Balance. Pressing enter will confirm setting. Adjustment is from Left 10 to Right 10.

Fader: Rotate the knob left and right to adjust the Fader. Pressing enter will confirm setting. Adjustment is from Front 10 to Rear 10.

Source Specific Menus

Press and release of the Menu button while in the following sources will bring up Source Specific Menu items: WX - USB - BT - AUX. Rotate the knob to adjust the settings and press enter to confirm.

WX Menu:

Auto-Alert On and OFF - this feature will automatically interrupt any source and tune to Weatherband for an alert message. This setting is defaulted to ON.

USB1/ iPod Menu:

BROWSE - Displays all files/folders available for playback. Rotate the knob to scroll through the items and press enter to begin playback of selected track.

OPERATION

Source Specific Menus Cont.

USB1/ iPod Menu:

REPEAT - Allows you to select Repeat for Current Track, Repeat all Tracks, or Repeat Off.

SHUFFLE - Allows you to turn Shuffle tracks on and off.

SEARCH - Allows you to search files and folders of the USB device and to search the iPod menu for specific Playlist, Artists, Songs, Genre, and Compilations. Rotate the knob to highlight alphanumeric characters and press enter to input the highlighted character. When done, pressing accept will populate a list of matching items.

DME - Digital Music Enhancer. This feature will enhance the sound quality of compressed music files.

BLUETOOTH Menu:

ENTER PAIRING MODE - Places the device in to pairing mode.
Device Name: Media Center

In order to pair your phone to the Media Center you must:

1. Make sure the Bluetooth is turned "ON", on your device.
2. Search for "Media Center".
3. Connect/ Trust the device to begin streaming music.
(No password required)

DISCONNECT CURRENT DEVICE - Allows you to disconnect the currently paired device from Kicker Media Center.

DELETE ALL DEVICES - Deletes all devices from the KMC10 paired list. The unit will return to pairing mode.

CONNECT LAST DEVICE - Connects KMC10 to the last known paired device that has Bluetooth turned on.

CHANGE BLUETOOTH NAME - Allows the user to change the KMC10 Bluetooth name "Media Center" to a name of your choice. A maximum of 12 characters is allowed.

TROUBLESHOOTING

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures. If the problem is not solved, please contact your local KICKER retailer or call 1-800-844-2774.

General

No power is being supplied to the unit- Check to ensure 12V is being supplied to the red wire and the black wire has a good ground.- Press the Source button.

No Sound- Check to ensure amplifiers (if applicable) are on.- Check to ensure fader is in the middle (0) position.

The buttons will not function- Perform Master Reset by holding the Play/Pause button down for 5 seconds.

Radio Reception

Stations cannot be received- Check Antenna for proper connection.- The broadcast signal is too weak.- Ensure Tuner in Settings Menu is set to proper region.

RDS

RDS Information is not displayed- The current station is not an RDS station.- RDS data has not been received.

USB playback


You cannot play back items via a USB hub.- This unit cannot recognize USB devices via a USB hub.

A USB device takes longer to play back.- The USB device contains files with a complicated tree structure.


The sound is intermittent.- The sound may be intermittent at a high-bit-rate of more than 320 kbps.

Accessories

The KRC15 (Not Included) is a wired remote for the KMC media center. Completely water-proof, you can mount it at any location on the boat for convenient access. For information on how to obtain the KRC15 remote contact us directly or your local retailer.

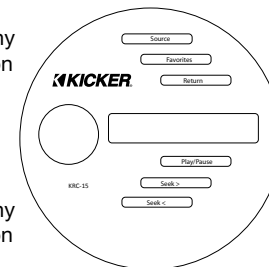

The PXIRCX (Not Included) is a wired remote for the KMC media center. Completely water-proof, you can mount it at any location on the boat for convenient access. For information on how to obtain the PXIRCX remote contact us directly or your local retailer.

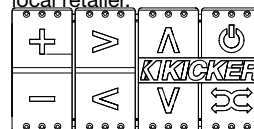

WARRANTY

Electronics Limited Warranty (including KICKER Accessories)


When purchased from an Authorized KICKER Dealer, CPS warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from date of original purchase with receipt. If this product is identified as “Refurbished” or “B Goods”, the warranty is limited to a period of THREE (3) MONTHS from the date of original purchase. In all cases you must have the original receipt. Should service be necessary under this warranty for any reason due to manufacturing defect or malfunction during the warranty period, CPS will repair or replace (at its discretion) the defective merchandise with equivalent merchandise. Warranty replacements may have cosmetic scratches and blemishes. Discontinued products may be replaced with more current equivalent products. Warranty is valid only for the original purchaser and is not extended to owners of the product subsequent to the original purchaser. Any applicable implied warranties are limited in duration to a period of the express warranty as provided herein beginning with the date of the original purchase at retail, and no warranties, whether express or implied, shall apply to this product thereafter.

© 2014 CPS Distributors, Inc.
6024 Parretta Dr. Kansas City, MO 64120
800-844-2774

Deutsch

Medien-Center

Multi-Media-Empfänger mit USB und Bluetooth

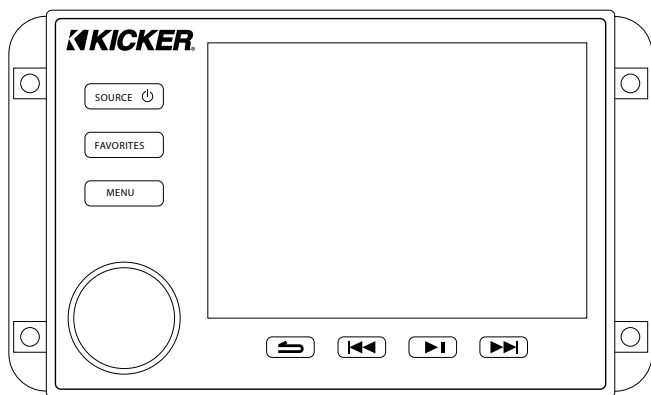

Vielen Dank, dass Sie sich für das Medien-Center KMC10 entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, das ganze Handbuch durchzulesen. Sie finden hier genaue Anweisungen zur Installation und zum Betrieb Ihres Geräts. Unterstützung erhalten Sie unter der Rufnummer 1-800-844-2774.

Autorisierter KICKER-Händler: _____

Kaufdatum: _____


Seriennummer: _____

ENTHALTENE ARTIKEL:

(1) KMC10 (Medienempfänger) (1) Dekorring (1) Gurt



INSTALLATIONSÜBERSICHT

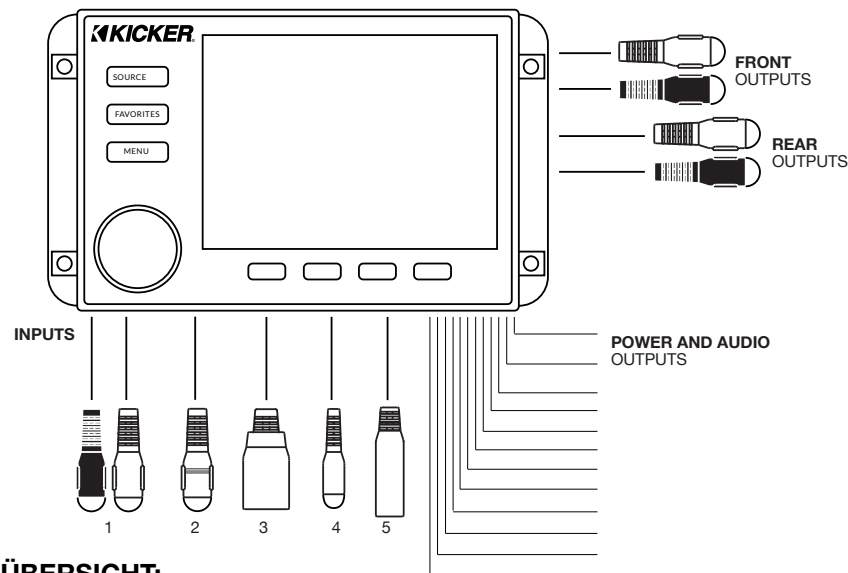

ÜBERSICHT:

- 1 - Zusatzeingang
- 2 - KRC15-Fernanschluss
- 3 - USB-Anschluss (iPod-Anschluss)
- 4 - PXIRCX-Fernanschluss
- 5 - Antennen-Eingang

FARBKODIERUNG FÜR DIE ANSCHLÜSSE


Schwarz	= Erdung
Rot	= Zubehör 12 V (geschaltet)
Orange	= Beleuchtung (100 mA max.)
Blau/weiß	= Verstärker Ein
Weiß	= Vorne links (+)
Weiß/schwarz	= Vorne links (-)
Grau	= Vorne rechts (+)
Grau/schwarz	= Vorne rechts (-)
Grün	= Hinten links (+)
Grün/schwarz	= Hinten links (-)
Violett	= Hinten rechts (+)
Violett/schwarz	= Hinten rechts (-)

BETRIEB

Die folgende Abbildung bietet eine schnelle Übersicht über die Tastenfunktionen. Die Warnanzeige wird nach dem Start etwa 25 Sekunden lang angezeigt.

TASTEN:

- 1 - Source (Quelle)
- 2 - Favorites (Favoriten)
- 3 - Menu (Menü)
- 4 - Zurück
- 5 - Suche/Einstellen abwärts
- 6 - Play/Pause
- 7 - Suche/Einstellen aufwärts
- 8 - Lautstärkeregler / Eingabeknopf

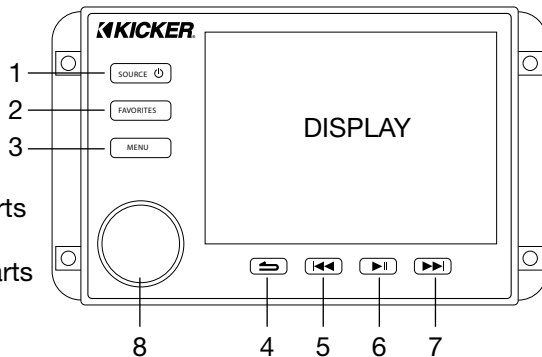

Funktion:

Aktion:

Einschalten	Drücken Sie die Source-Taste (1) ein Mal.
Ausschalten	Halten Sie die Source-Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt.
Lauter	Drehen Sie den Knopf (8) im Uhrzeigersinn.
Leiser	Drehen Sie den Knopf (8) gegen den Uhrzeigersinn.
Suche aufwärts	Drücken Sie ein Mal „Suche aufwärts“ (7).
Suche abwärts	Drücken Sie ein Mal „Suche abwärts“ (5).
Einstellen aufwärts	Halten Sie „Einstellen aufwärts“ (7) gedrückt.
Einstellen abwärts	Halten Sie „Einstellen abwärts“ (5) gedrückt.
Eingabe/Auswahl	Drücken Sie den Knopf (8) ein Mal.
Pause/Play	Drücken Sie ein Mal „Play/Pause“ (6).
Stumm	Drücken Sie ein Mal „Play/Pause“ (6).
Zurück	Drücken Sie ein Mal „Zurück“ (4).

KMC10-Einstellungsmenü

Um in das Einstellungsmenü zu gelangen: Halten Sie die Menü-Taste (3) 2 Sekunden lang gedrückt.

Drehen Sie den Knopf, um zwischen den Menüpunkten hin und her zu scrollen, und drücken Sie den Eingabeknopf, um die Auswahl zu bestätigen.

BETRIEB

Verfügbare Einstellungen sind:

Day/Night (Tag/Nacht):

Die Tag/Nacht-Funktion ermöglicht eine Umschaltung des Farbschemas vom Tages- in den Nacht-Modus. Die Voreinstellung des Geräts ist eine automatische Umschaltung, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden. Um diese automatische Umschaltfunktion für Tages- und Nachteinstellung nutzen zu können, muss die orange Beleuchtungsleitung angeschlossen werden. Sie können das Gerät jedoch auch manuell auf Tages- oder Nacht-Modus einstellen, indem Sie den Knopf zur gewünschten Einstellung drehen und dann drücken.

Illumination (Beleuchtung):

Über diese Funktion können Sie die blaue LED-Leiste um den Bildschirm ein- oder ausschalten (ON bzw. OFF).

Dimmer:

Über die Dimmer-Funktion können Sie die Helligkeit für Bildschirm, Tasten und LED-Leiste einstellen. Sie können die Helligkeitswerte zwischen 0 und +10 einstellen.

Background (Hintergrund):

Über diese Funktion können Sie einen der 4 verfügbaren Hintergründe für Ihren Bildschirm auswählen.

Low Battery (Akku schwach):

Über die Einstellung „Low Battery“ können Sie die Warnung bei niedrigem Ladestand ausschalten. Fällt die Stromversorgung unter 10,5 V, gibt das Gerät ein optisches und akustisches Warnsignal aus, das anzeigt, dass die Batterien geladen werden müssen.

Aux 1 (Zusatzeingang 1):

Mit dieser Einstellung können Sie die AUX1-Quelle umbenennen. Wählen Sie einen der 5 verschiedenen Namen über die Symbole TV, NAV, MP3, MEDIA und AUX.

Tuner:

Hiermit kann die Region für den Tuner geändert werden.

Mögliche Optionen:

Nordamerika - Lateinamerika - Europa - Russland - Australien - Naher Osten - Asien - Japan

BETRIEB

Quellen

Um eine der Quellen zu ändern, drücken Sie die Source-Taste auf der KMC10. Durch Drehen des Knopfes nach links oder recht können Sie durch die verfügbaren Quellen scrollen; per Druck auf „Enter“ (Eingabe) wird die Quelle ausgewählt.

Quelle FM:

Funktion:	Aktion:
Suche aufwärts:	Drücken Sie die Taste „Suche aufwärts“ (7) ein Mal.
Suche abwärts:	Drücken Sie die Taste „Suche abwärts“ (5) ein Mal.
Einstellen aufwärts:	Halten Sie die Taste „Suche aufwärts“ (7) 2 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie dann (7) ein Mal.
Einstellen abwärts:	Halten Sie die Taste „Suche abwärts“ (5) 2 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie dann (5) ein Mal.
Stumm:	Drücken Sie die Play/Pause-Taste.

Quelle AM:

Funktion:	Aktion:
Suche aufwärts:	Drücken Sie die Taste „Suche aufwärts“ (7) ein Mal.
Suche abwärts:	Drücken Sie die Taste „Suche abwärts“ (5) ein Mal.
Einstellen aufwärts:	Halten Sie die Taste „Suche aufwärts“ (7) 2 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie dann (7) ein Mal.
Einstellen abwärts:	Halten Sie die Taste „Suche abwärts“ (5) 2 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie dann (5) ein Mal.
Stumm:	Drücken Sie die Play/Pause-Taste.

Quelle Wetterdienst (WX):

Funktion:	Aktion:
Suche aufwärts:	Drücken Sie die Taste „Suche aufwärts“ (7) ein Mal.
Suche abwärts:	Drücken Sie die Taste „Suche abwärts“ (5) ein Mal.
Einstellen aufwärts:	Halten Sie die Taste „Suche aufwärts“ (7) 2 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie dann (7) ein Mal.
Einstellen abwärts:	Halten Sie die Taste „Suche abwärts“ (5) 2 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie dann (5) ein Mal.
Stumm:	Drücken Sie die Play/Pause-Taste.

BETRIEB

USB1-Quelle:

Funktion:	Aktion:
Nächster Titel:	Drücken Sie die Taste „Suche aufwärts“ (7) ein Mal.
Vorheriger Titel:	Drücken Sie die Taste „Suche abwärts“ (5) ein Mal.
Schnellvorlauf:	Halten Sie die Taste „Suche aufwärts“ (7) gedrückt.
Rückspulen:	Halten Sie die Taste „Suche abwärts“ (5) gedrückt.
Pause:	Drücken Sie die Play/Pause-Taste.

Die USB1-Quelle erkennt das angeschlossene Gerät automatisch.

Die USB1-Quelle liest iPod/iPhone/iPad- und MP3/WMA-Dateien.

Es werden keine Video-Dateien unterstützt.

Quelle Aux1:

Funktion:	Aktion:
Stumm:	Drücken Sie die Play/Pause-Taste.

Die Quelle AUX1 ermöglicht eine beliebige Verbindung über den linken und rechten RCA-Audio-Eingang.

Quelle Bluetooth (BT):

Funktion:	Aktion:
Nächster Titel:	Drücken Sie die Taste „Suche aufwärts“ (7) ein Mal.
Vorheriger Titel:	Drücken Sie die Taste „Suche abwärts“ (5) ein Mal.
Pause:	Drücken Sie die Play/Pause-Taste.

Die Bluetooth-Quelle dient nur zum Streamen von Musik (A2DP).

Bluetooth-Gerätemame: Media Center. Es ist kein Passwort notwendig.

Das Gerät bietet keine Freisprechfunktion.

FAVORITEN

Mithilfe der Favorites-Taste können Sie Ihren Lieblingssender aus den folgenden Quellen anzeigen und einstellen: FM - AM - WX. Es können 10 Favoriten eingestellt werden.

Einstellen eines Favoriten

1. Wählen Sie den Sender, den Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie die Favorites-Taste, und wählen Sie die Favoriten-Voreinstellung, die Sie einstellen möchten.
3. Drücken und halten Sie den ENTER-Knopf (8) 2 Sekunden lang, um die Einstellung zu speichern.

Audioeinstellungen

Audio-Menü: Drücken Sie den Knopf in einem beliebigen Ausgangs-Display 2 Sekunden lang, um das Audioeinstellungsmenü aufzurufen. Durch Drehen des Knopfes nach links und rechts können Sie durch die verfügbaren Einstellungen scrollen. Durch Drücken des Knopfes wählen Sie die markierte Einstellung aus.

Basst: Drehen Sie den Knopf nach links und nach rechts, um den Bass einzustellen. Per Druck auf „Enter“ wird die Einstellung bestätigt. Die Einstellung geht von -6 bis +6.

Mid (Mittelton): Drehen Sie den Knopf nach links und nach rechts, um den Mitteltonbereich einzustellen. Per Druck auf „Enter“ wird die Einstellung bestätigt. Die Einstellung geht von -6 bis +6.

Treble (Hochton): Drehen Sie den Knopf nach links und nach rechts, um den Hochton einzustellen. Per Druck auf „Enter“ wird die Einstellung bestätigt. Die Einstellung geht von -6 bis +6.

Balance: Drehen Sie den Knopf nach links und nach rechts, um die Balance einzustellen. Per Druck auf „Enter“ wird die Einstellung bestätigt. Die Einstellung geht von Links 10 bis Rechts 10.

Fader (Tonregler): Drehen Sie den Knopf nach links und nach rechts, um den Tonregler einzustellen. Per Druck auf „Enter“ wird die Einstellung bestätigt. Die Einstellung geht von Vorne 10 bis Hinten 10.

Quellenspezifische Menüs

Durch Drücken und Loslassen der Menü-Taste in den folgenden Quellen werden quellenspezifische Menüpunkte aufgerufen: WX - USB - BT - AUX. Drehen Sie den Knopf zu den gewünschten Einstellungen und drücken Sie zur Bestätigung auf „Enter“.

WX-Menü:

Auto-Alert (automatische Warnung) EIN und AUS - Mit dieser Funktion wird die Übertragung von einer Quelle automatisch unterbrochen und auf den Wetterdienst für eine Warnmeldung umgeschaltet. Die Standardeinstellung dieser Funktion ist EIN.

Quellenspezifische Menüs, Forts.

USB1/iPod-Menü:

BROWSE (Durchsuchen) - Zeigt alle Dateien/Ordner an, die zur Wiedergabe zur Verfügung stehen. Drehen Sie den Knopf, um durch die Liste zu scrollen, und drücken Sie „Enter“, um das Abspielen des gewählten Titels zu starten.

REPEAT (Wiederholen) - Hier können Sie folgende Wiederholungsoptionen auswählen: aktuellen Titel, alle Titel oder Wiederholung aus.

SHUFFLE - Hiermit können Sie die Reihenfolge der Titel willkürlich mischen lassen.

SEARCH (Suchen) - Hiermit können Sie das USB-Gerät nach Dateien und Ordnern durchsuchen oder das iPod-Menü nach spezifischen Listen, Interpret, Titeln, Genres, und Zusammenstellungen durchsuchen. Drehen Sie den Knopf, um ein alphanumerisches Zeichen zu markieren, und drücken Sie „Enter“, um das markierte Zeichen auszuwählen. Wenn Sie anschließend „accept“ (übernehmen) drücken, wird eine Liste der entsprechenden Objekte angezeigt.

DME - Digital Music Enhancer. Diese Funktion verbessert die Tonqualität von komprimierten Musikdateien.

BLUETOOTH-Menü:

ENTER PAIRING MODE (Pairing-Modus aufrufen) - Versetzt das Gerät in den Pairing-Modus. Geräte name: Media Center

Um Ihr Telefon mit dem Media Center zu paaren, müssen Sie:

1. Dafür sorgen, dass Bluetooth an Ihrem Gerät eingeschaltet ist.
2. Nach „Media Center“ suchen.
3. Die Verbindung zum Gerät herstellen/das Gerät akzeptieren, um Musik zu streamen.

(Kein Passwort erforderlich)

DISCONNECT CURRENT DEVICE (Aktuelles Gerät trennen) - Damit können Sie das aktuell verbundene Gerät vom Kicker Media Center trennen.

DELETE ALL DEVICES (Alle Geräte löschen) - Löscht alle Geräte aus der KMC10 Pairing-Liste. Damit kehrt das Gerät zurück in den Pairing-Modus.

BLUETOOTH-Menü:

CONNECT LAST DEVICE (Mit letztem Gerät verbinden) - Es wird eine Verbindung zwischen KMC10 und dem letzten bekannten Gerät mit momentan aktiver Bluetooth-Funktion hergestellt.

CHANGE BLUETOOTH NAME (Bluetooth-Name ändern) - Damit kann der Bediener den Namen „Media Center“ des KMC10 Bluetooth in einen beliebigen Namen ändern. Dabei sind maximal 12 Zeichen erlaubt.

PROBLEMBEHEBUNG

Die folgende Checkliste hilft Ihnen dabei, Probleme zu lösen, die an Ihrem Gerät auftreten können. Bevor Sie die folgende Checkliste durchgehen, kontrollieren Sie die Anschluss- und Betriebsverfahren. Wenn das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an Ihren KICKER-Händler vor Ort oder rufen Sie die Nummer 1-800-844-2774 an.

Allgemein

Keine Stromversorgung am Gerät. Prüfen Sie, ob über den roten Draht die 12V-Versorgung erfolgt und ob der schwarze Draht ordnungsgemäß geerdet ist. Drücken Sie die Source-Taste.

Kein Ton. Prüfen Sie, ob die Verstärker (falls verwendet) eingeschaltet sind. Überprüfen Sie, dass der Tonregler in Mittelstellung (0) steht.

Die Tasten funktionieren nicht. Führen Sie ein Master Reset durch, indem Sie die Play/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Radioempfang

Es können keine Stationen empfangen werden. Prüfen Sie die Antenne auf fehlerfreie Verbindung. Das Sendesignal ist zu schwach. Vergewissern Sie sich, dass im Einstellungs Menü die richtige Region ausgewählt wurde.

RDS

RDS-Informationen werden nicht angezeigt. Die aktuelle Station ist keine RDS-Station. Es wurden keine RDS-Daten empfangen.

USB-Wiedergabe


Sie können Dateien nicht über einen USB-Hub abspielen. Dieses Gerät kann USB-Sticks nicht über einen USB-Hub erkennen.

Bei einem USB-Gerät dauert die Wiedergabe länger. Das USB-Gerät enthält Dateien in einer komplizierten Baumstruktur.


Der Ton ist unstetig. Der Ton kann bei hohen Bitraten von mehr als 320 kbps unstetig sein.

Zubehör

Die KRC15 (nicht im Lieferumfang enthalten) ist eine verkabelte Fernbedienung für das KMC-Medien-Center. Sie ist vollständig wasserdicht und lässt sich zur mühelosen Bedienung überall auf dem Boot montieren. Angaben zur Bestellung der KRC15-Fernbedienung können Sie direkt von uns oder Ihrem Händler vor Ort erhalten.

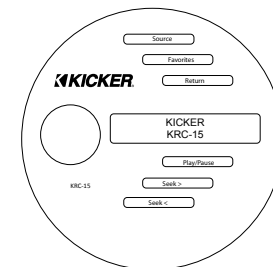

Die PXIRCX (nicht im Lieferumfang enthalten) ist eine verkabelte Fernbedienung für das KMC-Medien-Center. Sie ist vollständig wasserdicht und lässt sich zur mühelosen Bedienung überall auf dem Boot. Angaben zur Bestellung der PXIRCX-Fernbedienung können Sie direkt von uns oder Ihrem Händler vor Ort erhalten.

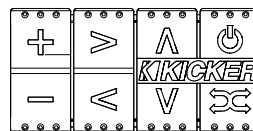

© 2014 CPS Distributors, Inc.
6024 Parretta Dr. Kansas City, MO 64120, USA
+1-800-844-2774


GARANTIE

Beschränkte Garantie für Elektronik (einschließlich Zubehör von KICKER) Beim Kauf von einem autorisierten KICKER-Händler gewährleistet CPS die Mängelfreiheit dieses Produktes in Bezug auf Material und Verarbeitung bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von EINEM (1) JAHR ab dem Datum des Originalkaufs mit Kaufbeleg. Wenn das Produkt den Vermerk „Refurbished“ (aufgearbeitet) oder „B Goods“ (B-Ware) trägt, ist die Garantie auf einen Zeitraum von DREI (3) MONATEN ab dem Datum des Originalkaufs begrenzt. Es ist in jedem Fall der originale Kaufbeleg vorzulegen. Sollten aufgrund eines Fabrikationsfehlers oder einer Betriebsstörung innerhalb des Garantiezeitraums gemäß dieser Garantie aus irgendeinem Grund Kundendienstarbeiten erforderlich sein, so repariert oder ersetzt CPS (nach eigenem Ermessen) die fehlerhafte Ware durch gleichwertige Ware. Im Rahmen der Garantie eingebaute Ersatzteile können Schönheitsfehler, Kratzer und dgl. aufweisen. Nicht mehr hergestellte Produkte können durch aktuellere gleichwertige Produkte ersetzt werden. Die Garantie gilt nur für den Originalkäufer und nicht für Eigentümer des Produktes nach dem Originalkäufer. Alle eventuell geltenden impliziten Garantien sind auf den ausdrücklichen Garantiezeitraum gemäß diesem Dokument beschränkt; dieser beginnt zum Datum des Originalkaufs im Einzelhandel. Danach gelten für dieses Produkt keine Garantien mehr, weder ausdrückliche noch implizite.

Español

Centro de medios

Receptor multimedia c/ USB y Bluetooth

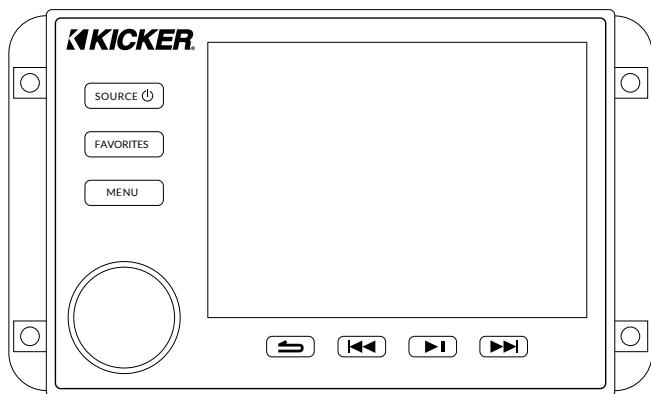

Gracias por comprar el Centro de medios KMC10.
Le recomendamos que lea todo el manual para ver instrucciones detalladas sobre cómo instalar y operar la unidad. Para recibir asistencia técnica llame al: 1-800-844-2774

Distribuidor autorizado KICKER: _____

Fecha de compra: _____


Número de serie: _____

ARTÍCULOS INCLUIDOS:

(1) KMC10 (Receptor de medios) (1) Anillo de corte (1) Arnés



RESUMEN DE LA INSTALACIÓN

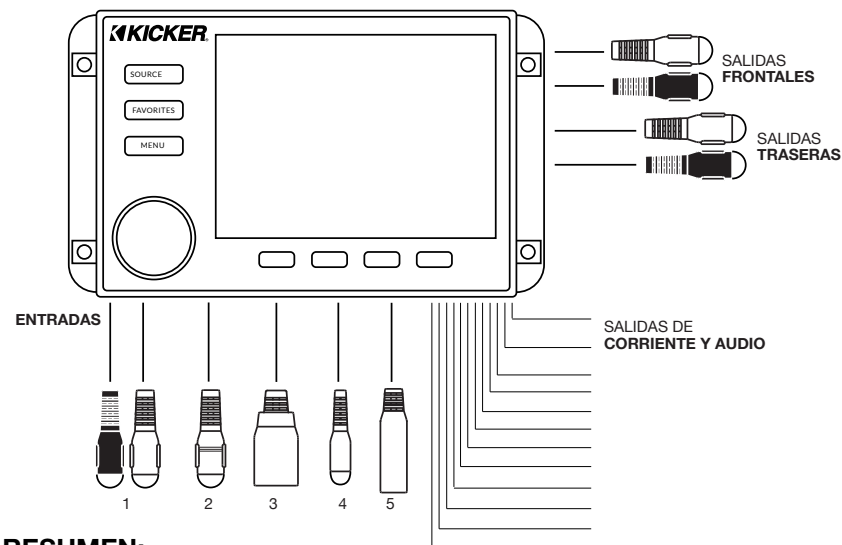

RESUMEN:

- 1 - Entrada auxiliar
- 2 - Puerto del control remoto KRC15
- 3 - Entrada USB (puerto iPod)
- 4 - Puerto del control remoto PXIRCX
- 5 - Entrada de la antena

CÓDIGOS DE COLOR DEL CABLEADO


Negro	= Tierra
Rojo	= 12V adicionales (con interruptor)
Naranja	= Iluminación (100mA máx.)
Azul/Blanco	= Encender amplificador
Blanco	= Frontal izquierdo (+)
Blanco/Negro	= Frontal izquierdo (-)
Gris	= Frontal derecho (+)
Gris/Negro	= Frontal derecho (-)
Verde	= Trasero izquierdo (+)
Verde/Negro	= Trasero izquierdo (-)
Morado	= Trasero derecho (+)
Morado/negro	= Trasero derecho (-)

OPERACIÓN

El diseño del botón que está abajo le ofrece una reseña breve de la funcionalidad del botón. La Advertencia dura aproximadamente 25 segundos desde el arranque.

BOTONES:

- 1 - Fuente
- 2 - Favoritos
- 3 - Menú
- 4 - Atrás/Regresar
- 5 - Buscar/Sintonizar hacia abajo
- 6 - Reproducir/Pausa
- 7 - Buscar/Sintonizar hacia arriba
- 8 - Perilla de volumen

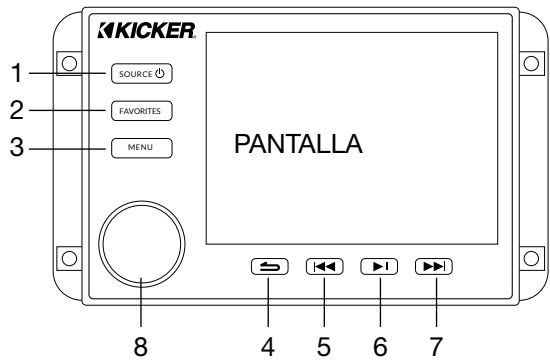

Función:	Cómo:
Encender	Presione el botón Source (Fuente) (1) una vez.
Apagar	Presione el botón Source (Fuente) (1) 2 segundos.
Subir el volumen	Gire la perilla (8) hacia la derecha.
Bajar el volumen	Gire la perilla (8) hacia la izquierda.
Buscar hacia arriba	Presione Search (Buscar) hacia arriba (7) una vez.
Buscar hacia abajo	Presione Search (Buscar) hacia abajo (5) una vez.
Sintonizar hacia arriba	Deje presionado Search (Buscar) hacia arriba (7).
Sintonizar hacia abajo	Deje presionado Search (Buscar) hacia abajo (5).
Enter/Seleccionar	Presione la perilla hacia adentro (8) una vez.
Pausa/Reproducir	Presione Play/Pause (Reproducir/Pausa) (6) una vez.
Silenciar	Presione Play/Pause (Reproducir/Pausa) (6) una vez.
Regresar	Presione Back (Regresar) (4) una vez.

MENÚ de configuraciones del KMC10

Para entrar al menú de configuraciones: Presione el botón MENU (3) 2 segundos.
Gire la perilla para repasar artículos del menú y presione “enter” en la perilla para seleccionar.

OPERACIÓN

Las configuraciones disponibles son:

Día/Noche:

La función Día/Noche le permite cambiar el esquema de color de “Day Mode” a “Night Mode” (modo día a modo noche). La unidad viene programada de fábrica para cambiar automáticamente cuando las luces estén encendidas. Para que la unidad cambie automáticamente entre modo de día y de noche, se debe conectar el cable naranja de iluminación. También puede poner la unidad en modo de día o modo de noche girando la perilla y seleccionando la configuración deseada.

Iluminación:

La función de Iluminación le permite ENCENDER y APAGAR la orilla de luces LED azules que está alrededor de la pantalla.

Regulador:

El regulador (“Dimmer”) le permite ajustar el brillo de la pantalla, los botones y la orilla de luces LED. Puede ajustar el brillo de 0 a +10.

Fondo:

La función de fondo (“Background”) le permite escoger entre 4 fondos distintos para su pantalla.

Batería baja:

La configuración de batería baja (“Low Battery”) le permite desactivar la alerta por batería baja. Si la unidad cae por debajo de 10.5 V, la unidad muestra una advertencia visual y audible que le avisa que necesita cargar las baterías.

Aux 1:

Esta configuración le permite cambiar el nombre de la fuente AUX1. Elija entre 5 nombres diferentes con iconos como TV, NAV, MP3, MEDIA y AUX.

Sintonizador:

Le permite cambiar la región del sintonizador.
Opciones disponibles:
Norteamérica - Latinoamérica - Europa - Rusia - Australia - Medio Oriente - Asia - Japón

OPERACIÓN

Fuentes

Para cambiar cualquiera de las fuentes, presione el botón Source (Fuente) en el KMC10. Girar la perilla a la izquierda o la derecha repasa las fuentes disponibles y presionar “enter” selecciona la fuente.

Fuente FM:

Función:	Cómo:
Seek up (Buscar hacia arriba):	Presione el botón Buscar hacia arriba (7) una vez.
Seek down (Buscar hacia abajo):	Presione el botón Buscar hacia abajo (5) una vez.
Tune up (sintonizar hacia arriba):	Presione el botón Sintonizar hacia abajo (7) 2 segundos. Después presione (7) una vez.
Tune down (Sintonizar hacia abajo):	Presione el botón Sintonizar hacia abajo (5) 2 segundos. Después presione (5) una vez.
Mute (Silenciar):	Presione el botón Reproducir/Pausa.

Fuente AM:

Función:	Cómo:
Seek up (Buscar hacia arriba):	Presione el botón Buscar hacia arriba (7) una vez.
Seek down (Buscar hacia abajo):	Presione el botón Buscar hacia abajo (5) una vez.
Tune up (sintonizar hacia arriba):	Presione el botón Sintonizar hacia abajo (7) 2 segundos. Después presione (7) una vez.
Tune down (Sintonizar hacia abajo):	Presione el botón Sintonizar hacia abajo (5) 2 segundos. Después presione (5) una vez.
Mute (Silenciar):	Presione el botón Reproducir/Pausa.

Fuente Weatherband (WX):

Función:	Cómo:
Seek up (Buscar hacia arriba):	Presione el botón Buscar hacia arriba (7) una vez.
Seek down (Buscar hacia abajo):	Presione el botón Buscar hacia abajo (5) una vez.
Tune up (sintonizar hacia arriba):	Presione el botón Sintonizar hacia abajo (7) 2 segundos. Después presione (7) una vez.
Tune down (Sintonizar hacia abajo):	Presione el botón Sintonizar hacia abajo (5) 2 segundos. Después presione (5) una vez.
Mute (Silenciar):	Presione el botón Reproducir/Pausa.

OPERACIÓN

Fuente USB1:

Función:	Cómo:
Next track (próxima pista):	Presione el botón Buscar hacia arriba (7) una vez.
Previous track (pista anterior):	Presione el botón Buscar hacia abajo (5) una vez.
Fast forward (Adelantar):	Mantenga presionado el botón Sintonizar hacia arriba (7).
Rewind (Retroceder):	Mantenga presionado el botón Sintonizar hacia abajo (5).
Pause (Pausar):	Presione el botón Reproducir/Pausa.

La fuente USB1 detecta automáticamente el dispositivo conectado. La fuente USB1 lee archivos de iPod/iPhone/iPad, MP3/WMA. No es compatible con archivos de video.

Fuente Aux1:

Función:	Cómo:
Silenciar:	Presione el botón Play/Pause (Reproducir/Pausar).

La fuente AUX1 permite cualquier conexión a través de la entrada RCA de audio izquierda y derecha.

Fuente Bluetooth (BT):

Función:	Cómo:
Siguiente pista:	Presione el botón Seek up (7) una vez.
Pista anterior:	Presione el botón Seek down (5) una vez.
Pausa:	Presione el botón Play/Pause.

La fuente Bluetooth es únicamente para hacer streaming de música (A2DP). Nombre del dispositivo Bluetooth: Centro de medios. No se requiere contraseña.

Esta unidad no ofrece el perfil manos libres.

FAVORITOS

El botón de Favoritos (“Favorites”) le permite ver y configurar su estación favorita desde las siguientes fuentes: FM - AM - WX. Se pueden configurar 10 favoritos.

Configuración de favoritos

1. Seleccione la estación que desea añadir a la lista de favoritos.
2. Presione el botón de Favoritos (“Favorites”) y seleccione el favorito que desea configurar.
3. Presione y deje presionado el botón ENTER (8) 2 segundos para configurarlo.

OPERACIÓN

Configuraciones de audio

Menú de audio: Presione la perilla 2 segundos desde cualquier pantalla fuente para entrar al Audio Settings Menu (menú de configuración de audio). Girar la perilla a la izquierda y la derecha repasa las configuraciones disponibles. Presionar la perilla selecciona la configuración resaltada.

Bass (Bajo): Gire la perilla a la izquierda y la derecha para ajustar el bajo. Presionar “enter” confirma la configuración. El ajuste va de -6 a +6.

Mid (Medios): Gire la perilla a la izquierda y la derecha para ajustar el rango medio. Presionar enter confirma la configuración. El ajuste va de -6 a +6.

Treble (Altos): Gire la perilla a la izquierda y la derecha para ajustar los altos. Presionar enter confirma la configuración. El ajuste va de -6 a +6.

Balance: Gire la perilla a la izquierda y la derecha para ajustar el Balance. Presionar enter confirma la configuración. El ajuste va de 10 Izquierda a 10 Derecha.

Fader (Atenuación): Gire la perilla a la izquierda y la derecha para ajustar el Fader. Presionar enter confirma la configuración. El ajuste va de 10 Frontal a 10 Trasero.

Menús específicos de las fuentes

Presionar y soltar el botón Menú estando en las siguientes fuentes trae los siguientes objetos de menús específicos de las fuentes: WX - USB - BT - AUX. Gire la perilla para ajustar las configuraciones y presione enter para confirmar.

Menú WX:

Encender y apagar alerta automática - Esta función interrumpe automáticamente cualquier fuente y sintoniza Weatherband para recibir mensajes de alerta. Esta configuración viene ENCENDIDA (ON) de fábrica.

OPERACIÓN

Menús específicos de la fuente, cont.

Menú del USB1/ iPod:

Browse (Explorar) - Muestra todos los archivos o carpetas disponibles para reproducir. Gire la perilla para repasar los objetos y presione “enter” para comenzar a reproducir la pista seleccionada.

Repeat (Repetir) - Le permite seleccionar Repetir la pista actual, Repetir todas las canciones o Apagar repetición.

Shuffle (Reproducción aleatoria) - Le permite activar y desactivar el alternado aleatorio de pistas.

Search (Búsqueda) - Le permite buscar archivos y carpetas en el dispositivo USB y buscar en el menú del iPod una Lista de reproducción o artistas, canciones, géneros y compilaciones específicos. Gire la perilla para resaltar caracteres alfanuméricos y presione enter para escribir el caracter resaltado. Cuando termine, presionar “accept” (aceptar) presenta una lista de objetos que correspondan.

DME - Digital Music Enhancer (Potenciador de música digital). Esta función potencia la calidad del sonido de los archivos musicales comprimidos.

Menú BLUETOOTH:

ENTRAR A MODO DE ACOPLE - Coloca el dispositivo en modo de acople.
Nombre del dispositivo: Centro de medios

Para acoplar su teléfono al centro de medios, debe:

1. Asegurarse de tener Bluetooth “ON” en su dispositivo.
 2. Buscar el “Media Center” (Centro de medios).
 3. Conectar/ Confiar en el dispositivo para comenzar el streaming de la música.
- (No se requiere contraseña)

Disconnect current device (Desconectar dispositivo actual) - Le permite desconectar el dispositivo acoplado actualmente del centro de medios de Kicker.

Delete all devices (Borrar todos los dispositivos) - Borra todos los dispositivos de la lista de dispositivos acoplados del KMC10. La unidad regresará a modo de acople.

Menú BLUETOOTH:

Connect last device (Conectar último dispositivo) - Conecta el KMC10 al último dispositivo acoplado que tenga Bluetooth encendido.

Change Bluetooth name (Cambiar nombre de Bluetooth) - Permite al usuario cambiar el nombre Bluetooth KMC10 "Media Center" a un nombre de su elección. Se permite un máximo de 12 caracteres.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La siguiente lista le ayudará a remediar problemas de su unidad que pueda encontrar. Antes de repasar la lista, revise los procedimientos de conexión y operación. Si el problema no está resuelto, contacte a su minorista local de KICKER o llame al 1-800-844-2774.

General

No está llegando corriente a la unidad- Revise para asegurarse de que se estén suministrando 12 V al cable rojo y que el cable negro esté bien conectado a tierra. Presione el botón Source.

No hay sonido- Revise para asegurarse de que los amplificadores (si se aplica) estén encendidos. Revise para asegurarse de que el fader esté colocado al centro (0).

Los botones no funcionan- Realice el reinicio general presionando el botón Play/Pause (Reproducir/Pausar) por 5 segundos.

Recepción de radio

No se pueden recibir estaciones - Verifique que la antena esté bien conectada.- La señal de transmisión es demasiado débil.- Asegúrese de que el Tuner (Sincronizador) esté puesto en la región correcta en el Settings Menu (Menú de configuraciones).

RDS

No se muestra la información RDS- La estación actual no es RDS.- No se han recibido datos RDS.

Reproducción USB


No puede reproducir artículos a través de un hub USB.- Esta unidad no puede reconocer dispositivos USB a través de un puerto USB.

Toma más tiempo reproducir un dispositivo USB.- El dispositivo USB contiene archivos con una estructura de árbol complicada.


El sonido es intermitente.- El sonido podría ser intermitente a una tasa de bits alta de más de 320 kbps.

Accesorios

El KRC15 (no incluido) es un control remoto cableado para el centro de medios KMC. Completamente a prueba de agua, lo puede montar en cualquier parte del barco para su comodidad. Para ver información sobre cómo obtener el control remoto KRC15 contáctenos directamente o contacte al minorista local.

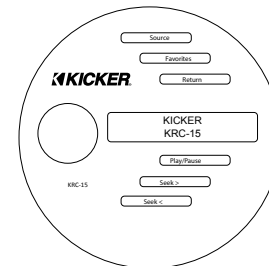

El PXIRCX (no incluido) es un control remoto cableado para el centro de medios KMC. Completamente a prueba de agua, lo puede montar en cualquier parte del barco para su comodidad. Para ver información sobre cómo obtener el control remoto PXIRCX contáctenos directamente o contacte al minorista local.

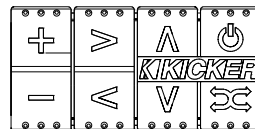

© 2014 CPS Distributors, Inc.
6024 Parretta Dr. Kansas City, MO 64120
800-844-2774


GARANTÍA

Garantía electrónica limitada (incluyendo los accesorios KICKER)
Si lo compra a un distribuidor autorizado de KICKER, CPS garantiza que este producto estará libre de defectos en el material y la mano de obra bajo uso normal por un periodo de UN (1) AÑO a partir de la fecha original de compra con recibo. Si el producto está identificado como "Reformado" o "Artículo tipo B", la garantía se limita a un periodo de TRES (3) MESES a partir de la fecha original de compra con recibo. En cualquiera de los casos debe tener el recibo original. Si fuera necesario dar servicio en virtud de la garantía por cualquier razón debido a un defecto de manufactura o una falla durante el periodo de garantía, CPS reparará o reemplazará (a su criterio) la mercancía defectuosa con otra equivalente. Los reemplazos por garantía pueden tener rasguños y manchas cosméticos. Los productos discontinuados podrían ser reemplazados con productos equivalentes actuales. La garantía únicamente es válida para el comprador original y no se extiende a propietarios posteriores a este. La duración de cualquier garantía implícita aplicable está limitada al periodo de la garantía expresa aquí previsto, a partir de la fecha original de compra al menudeo y no aplica ninguna garantía, expresa o implícita, al producto posteriormente.

Français

Centre multimédia

Récepteur multimédia avec USB et Bluetooth

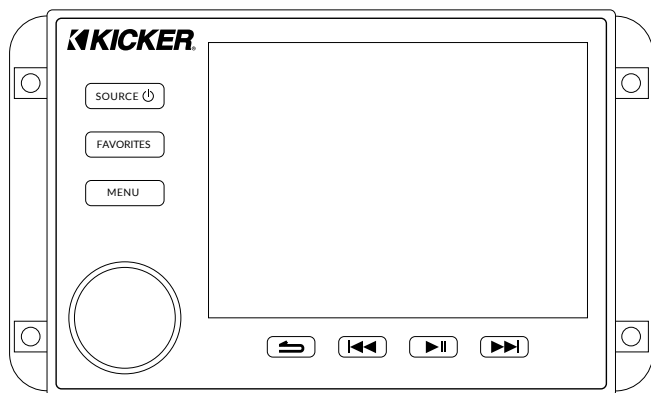

Merci d'avoir acheté le centre multimédia KMC10. Nous vous recommandons de lire l'intégralité du manuel pour obtenir des instructions détaillées sur la procédure d'installation et d'utilisation de l'unité. Pour obtenir de l'aide, appelez le : 1-800-844-2774

Détaillant Kicker autorisé : _____

Date d'achat : _____


Numéro de série : _____

ARTICLES INCLUS :

(1) KMC10 (Récepteur multimédia) (1) anneau de garniture (1) faisceau de câblage



PRÉSENTATION DE L'INSTALLATION

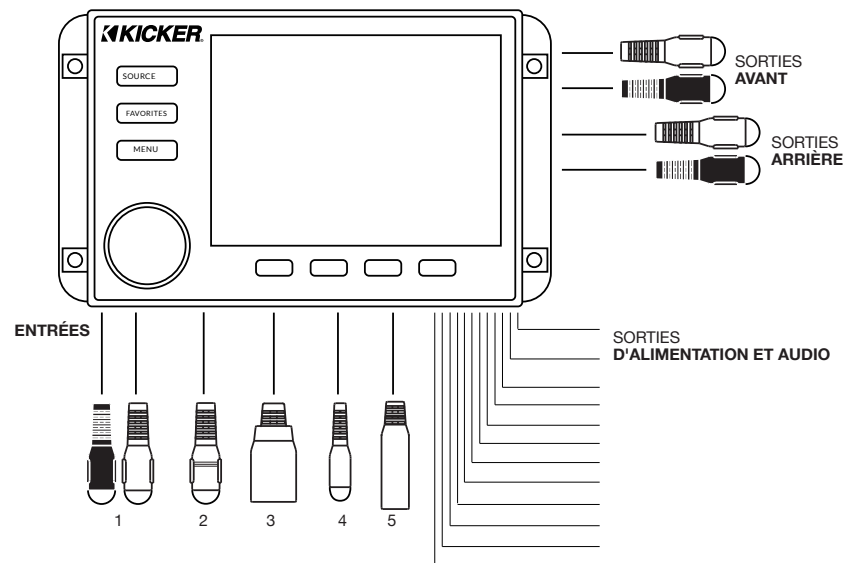

PRÉSENTATION :

- 1 - Entrée auxiliaire
- 2 - Port distant KRC15
- 3 - Entrée USB (port pour iPod)
- 4 - Port distant PXIRCX
- 5 - Entrée de l'antenne

CODE COULEUR DES CÂBLES


Noir	= Mise à la terre
Rouge	= Accessoire 12 V (activé)
Orange	= Éclairage (100 mA max.)
Bleu / Blanc	= Activation de l'amplificateur
Blanc	= Avant gauche (+)
Blanc / Noir	= Avant gauche (-)
Gris	= Avant droit (+)
Gris / Noir	= Avant droit (-)
Vert	= Arrière gauche (+)
Vert / Noir	= Arrière gauche (-)
Violet	= Arrière droit (+)
Violet / Noir	= Arrière droit (-)

FONCTIONNEMENT

La disposition des boutons illustrée ci-dessous vous donne un bref aperçu de la fonctionnalité de ces derniers. L'écran Avertissement s'affiche pendant environ 25 secondes au démarrage.

BOUTONS :

- 1 - Source
- 2 - Favorites (Favoris)
- 3 - Menu
- 4 - Back/Return (Retour)
- 5 - Seek/Tune Down (Recherche / Syntonisation vers le bas)
- 6 - Play/Pause (Lecture / Pause)
- 7 - Seek/Tune Up (Recherche / Syntonisation vers le haut)
- 8 - Bouton du volume / ENTER (ENTRÉE)

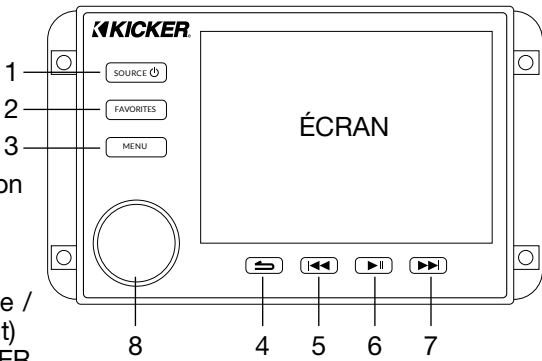

Fonction :	Comment :
Mettre sous tension	Appuyer sur le bouton Source (1) une fois.
Mettre hors tension	Maintenir le bouton Source (1) enfoncé pendant 2 secondes.
Augmenter le volume	Tourner le bouton (8) dans le sens des aiguilles d'une montre.
Baisser le volume	Tourner le bouton (8) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Rechercher vers le haut	Appuyer une fois sur Seek Up (Recherche vers le haut) (7).
Rechercher vers le bas	Appuyer une fois sur Seek Down (Recherche vers le bas) (5).
Syntoniser vers le haut	Maintenir Seek Up (Recherche vers le haut) (7) enfoncé.
Syntoniser vers le bas	Maintenir Seek Down (Recherche vers le bas) (5) enfoncé.
Entrer / Sélectionner	Appuyer sur le bouton Enter (Entrée) (8) une fois.
Mettre sur pause / Lire	Appuyer sur Play/Pause (Lecture / Pause) (6) une fois.
Couper le son	Appuyer sur Play/Pause (Lecture / Pause) (6) une fois.
Revenir au précédent	Appuyer sur Back (Retour) (4) une fois.

MENU Settings (Paramètres) du KMC10

Pour entrer dans le menu Settings (Paramètres) : maintenez le bouton MENU (3) enfoncé pendant 2 secondes.

Tournez le bouton pour faire défiler les éléments du menu et appuyez sur Enter (Entrée) sur le bouton pour en sélectionner un.

FONCTIONNEMENT

Voici les paramètres disponibles :

Day/Night (Jour / Nuit) :

La fonction Day/Night (Jour / Nuit) vous permet de faire passer les couleurs du mode Day (Jour) au mode Night (Nuit). Par défaut, l'unité est réglée de manière à commuter automatiquement lorsque vos feux sont allumés. Pour que l'unité commute automatiquement entre les modes Day (Jour) et Night (Nuit), le câble d'éclairage orange doit être branché. Vous pouvez également régler l'unité de manière à ce qu'elle reste en mode Day (Jour) ou en mode Night (Nuit) en tournant le bouton et en sélectionnant le paramètre souhaité.

Illumination (Éclairage) :

La fonction Illumination (Éclairage) vous permet d'activer ou de désactiver la bordure de DEL bleue autour de l'écran.

Dimmer (Gradateur) :

Le gradateur vous permet de régler la luminosité de l'écran, des boutons et de la bordure de DEL. Vous pouvez régler la luminosité entre 0 et +10.

Background (Arrière-plan) :

La fonction Background (Arrière-plan) vous permet de choisir parmi 4 arrière-plans différents pour votre écran.

Low Battery (Batterie faible) :

Le paramètre Low Battery (Batterie faible) vous permet de désactiver l'alerte Batterie faible. Si l'unité reçoit moins de 10,5 V, elle déclenche une alerte visuelle et sonore vous avertissant que votre batterie doit être rechargée.

Aux 1 :

Ce paramètre vous permet de renommer la source AUX1. Choisissez parmi une sélection de 5 noms différents avec des icônes comme TV, NAV, MP3, MEDIA, et AUX.

Voici les paramètres disponibles :

Tuner (Syntoniseur) :

Vous permet de modifier la région du syntoniseur.

Options disponibles :

Amérique du Nord - Amérique latine - Europe - Russie - Australie -

Moyen-Orient - Asie - Japon

FONCTIONNEMENT

Sources

Pour modifier l'une des sources, appuyez sur le bouton Source sur le KMC10. Tournez le bouton vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les sources disponibles et appuyez sur Enter (Entrée) pour sélectionner la source.

FM Source (Source FM) :

Fonction :	Comment :
------------	-----------

Rechercher vers le haut :	Appuyer une fois sur Seek Up (Recherche vers le haut) (7).
---------------------------	--

Rechercher vers le bas :	Appuyer une fois sur Seek Down (Recherche vers le bas) (5).
--------------------------	---

Syntonisation vers le haut :	Maintenir le bouton Tune Up (Syntonisation vers le haut) (7) enfoncé pendant 2 secondes. Puis appuyer sur (7) une fois.
------------------------------	---

Syntonisation vers le bas :	Maintenir le bouton Tune Down (Syntonisation vers le bas) (5) enfoncé pendant 2 secondes. Puis appuyer sur (5) une fois.
-----------------------------	--

Couper le son :	Appuyer sur le bouton Play/Pause (Lecture / Pause).
-----------------	---

AM Source (Source AM) :

Fonction :	Comment :
------------	-----------

Rechercher vers le haut :	Appuyer une fois sur Seek Up (Recherche vers le haut) (7).
---------------------------	--

Rechercher vers le bas :	Appuyer une fois sur Seek Down (Recherche vers le bas) (5).
--------------------------	---

Syntonisation vers le haut :	Maintenir le bouton Tune Up (Syntonisation vers le haut) (7) enfoncé pendant 2 secondes. Puis appuyer sur (7) une fois.
------------------------------	---

Syntonisation vers le bas :	Maintenir le bouton Tune Down (Syntonisation vers le bas) (5) enfoncé pendant 2 secondes. Puis appuyer sur (5) une fois.
-----------------------------	--

Couper le son :	Appuyer sur le bouton Play/Pause (Lecture / Pause).
-----------------	---

Weatherband (WX) Source (Source Weatherband [WX] [Radio-météo]) :

Fonction :	Comment :
------------	-----------

Rechercher vers le haut :	Appuyer une fois sur Seek Up (Recherche vers le haut) (7).
---------------------------	--

Rechercher vers le bas :	Appuyer une fois sur Seek Down (Recherche vers le bas) (5).
--------------------------	---

Syntonisation vers le haut :	Maintenir le bouton Tune Up (Syntonisation vers le haut) (7) enfoncé pendant 2 secondes. Puis appuyer sur (7) une fois.
------------------------------	---

Syntonisation vers le bas :	Maintenir le bouton Tune Down (Syntonisation vers le bas) (5) enfoncé pendant 2 secondes. Puis appuyer sur (5) une fois.
-----------------------------	--

Couper le son :	Appuyer sur le bouton Play/Pause (Lecture / Pause).
-----------------	---

FONCTIONNEMENT

USB1 Source (Source USB1) :

Fonction :	Comment :
------------	-----------

Piste suivante :	Appuyer une fois sur Seek Up (Recherche vers le haut) (7).
------------------	--

Piste précédente :	Appuyer une fois sur Seek Down (Recherche vers le bas) (5).
--------------------	---

Avance rapide :	Maintenir le bouton Tune Up (Syntonisation vers le haut) (7) enfoncé.
-----------------	---

Retour :	Maintenir le bouton Tune Down (Syntonisation vers le bas) (5) enfoncé.
----------	--

Mettre sur pause :	Appuyer sur le bouton Play/Pause (Lecture / Pause).
--------------------	---

La source USB1 détecte automatiquement l'appareil connecté.

La source USB1 lit les fichiers MP3/WMA et iPod / iPhone / iPad.

Ne prend pas en charge les fichiers vidéo.

Aux1 Source (Source Aux 1) :

Fonction :	Comment :
------------	-----------

Couper le son :	Appuyer sur le bouton Play/Pause (Lecture / Pause).
-----------------	---

La source AUX1 permet n'importe quelle connexion via les entrées gauche et droite de la prise RCA audio.

Bluetooth (BT) Source (Source Bluetooth [BT]) :

Fonction :	Comment :
------------	-----------

Piste suivante :	Appuyer une fois sur Seek Up (Recherche vers le haut) (7).
------------------	--

Piste précédente :	Appuyer une fois sur Seek Down (Recherche vers le bas) (5).
--------------------	---

Mettre sur pause :	Appuyer sur le bouton Play/Pause (Lecture / Pause).
--------------------	---

La source Bluetooth concerne uniquement la diffusion de musique (A2DP).

Nom du périphérique Bluetooth : Media Center (Centre multimédia). Aucun mot de passe n'est requis.

Cette unité ne propose pas le profil mains libres.

FAVORITES (FAVORIS)

Le bouton Favorites (Favoris) vous permet d'afficher et de définir votre station préférée parmi les sources suivantes : FM - AM - WX. 10 stations préférées peuvent être enregistrées.

Définir un favori

1. Sélectionnez la station que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris.
2. Appuyez sur le bouton Favorites (Favoris) et sélectionnez les favoris que vous souhaitez définir.
3. Maintenez le bouton ENTER (ENTRÉE) (8) enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer.

FONCTIONNEMENT

Audio Settings (Paramètres audio)

Menu audio : appuyez sur le bouton pendant 2 secondes depuis n'importe quel écran de la source pour entrer dans le menu Audio Settings (Paramètres audio). Faites tourner le bouton vers la gauche et vers la droite pour parcourir les paramètres disponibles. Appuyez sur le bouton pour sélectionner le paramètre mis en surbrillance.

Bass (Graves) : tournez le bouton vers la gauche et vers la droite pour régler les graves. Appuyez sur Enter (Entrée) pour confirmer le réglage. Ils peuvent être réglés entre -6 et +6.

Mid (Médium) : tournez le bouton vers la gauche et vers la droite pour régler les médiums. Appuyez sur Enter (Entrée) pour confirmer le réglage. Ils peuvent être réglés entre -6 et +6.

Treble (Aigus) : tournez le bouton vers la gauche et vers la droite pour régler les aigus. Appuyez sur Enter (Entrée) pour confirmer le réglage. Ils peuvent être réglés entre -6 et +6.

Balance : tournez le bouton vers la gauche et vers la droite pour régler la balance. Appuyez sur Enter (Entrée) pour confirmer le réglage. Elle peut être réglée entre Gauche 10 et Droite 10.

Fader : tournez le bouton vers la gauche et vers la droite pour régler l'équilibreur avant-arrière (Fader). Appuyez sur Enter (Entrée) pour confirmer le réglage. Il peut être réglé entre Avant 10 et Arrière 10.

Source Specific Menus (Menus spécifiques à la source)

Appuyez sur et relâchez le bouton Menu, tandis que les sources suivantes font apparaître les éléments du menu spécifique à la source : WX - USB - BT - AUX. Tournez le bouton pour régler les paramètres et appuyez sur Enter (Entrée) pour confirmer.

WX Menu (Menu WX) :

Auto-Alert On and OFF (Activation et désactivation de l'alerte automatique) - Cette fonction interrompt automatiquement toute source et règle l'appareil sur la radio-météo qui diffuse un message d'alerte. Ce paramètre est activé par défaut.

FONCTIONNEMENT

Source Specific Menus (Menus spécifiques à la source) (suite)

USB1/ iPod Menu (Menu USB1 / iPod) :

BROWSE (PARCOURIR) - Affiche tous les fichiers / dossiers disponibles pour la lecture. Tournez le bouton pour faire défiler les éléments et appuyez sur Enter (Entrée) pour lancer la lecture de la piste sélectionnée.

REPEAT (RÉPÉTER) - Vous permet de sélectionner Repeat for Current Track (Répéter la piste actuelle), Repeat all Tracks (Répéter toutes les pistes) ou Repeat Off (Désactiver la répétition).

SHUFFLE (LECTURE ALÉATOIRE) - Vous permet d'activer et de désactiver la lecture aléatoire des pistes.

SEARCH (RECHERCHER) - Vous permet de rechercher des fichiers et des dossiers dans le périphérique USB et de faire une recherche par Playlist (Listes de lecture), Artists (Artistes), Songs (Chansons), Genre et Compilations dans le menu de l'iPod. Tournez le bouton pour mettre des caractères alphanumériques en surbrillance et appuyez sur Enter (Entrée) pour sélectionner le caractère mis en surbrillance. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Accept (Accepter) pour obtenir une liste des éléments correspondants.

DME - Digital Music Enhancer. Cette fonction améliore la qualité du son des fichiers de musique compressés.

Menu BLUETOOTH :

ENTER PAIRING MODE (ENTRER EN MODE D'APPAIRAGE) - Place l'appareil en mode d'appairage.

Nom de l'appareil : Media Center (Centre multimédia)

Pour appairer votre téléphone au centre multimédia, vous devez :

1. Vérifier que le Bluetooth est activé sur votre appareil.
2. Rechercher « Media Center (Centre multimédia) ».
3. Connecter l'appareil pour commencer à écouter de la musique. (Aucun mot de passe requis)

DISCONNECT CURRENT DEVICE (DÉCONNECTER L'APPAREIL ACTUEL) - Vous permet de déconnecter l'appareil actuellement apparié du centre multimédia Kicker.

DELETE ALL DEVICES (SUPPRIMER TOUS LES APPAREILS) - Supprime tous les appareils de la liste des appareils appariés à KMC10. L'unité se remet en mode d'appairage.

Menu BLUETOOTH :

CONNECT LAST DEVICE (CONNECTER LE DERNIER APPAREIL) -
Connecte KMC10 au dernier appareil apparié dont le Bluetooth est activé.

CHANGE BLUETOOTH NAME (MODIFIER LE NOM BLUETOOTH) -
Permet à l'utilisateur de modifier le nom Bluetooth du KMC10 « Media Center (Centre multimédia) » en un nom de votre choix. Un maximum de 12 caractères est autorisé.

DÉPANNAGE

La liste de contrôle suivante vous aidera à corriger les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer avec votre unité. Avant de passer en revue la liste de contrôle ci-dessous, vérifiez les procédures de connexion et de fonctionnement. Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter votre détaillant local KICKER ou appeler le 1-800-844-2774.

Général

L'unité n'est pas alimentée- Vérifiez qu'un courant de 12 V alimente le câble rouge et que le câble noir est correctement mis à la terre.- Appuyez sur le bouton Source.

Aucun son- Vérifiez que les amplificateurs (s'il y en a) sont activés.- Vérifiez que l'équilibreur avant-arrière se trouve au centre (0).

Les boutons ne fonctionnent pas- Réalisez une remise à zéro générale en maintenant le bouton Play/Pause (Lecture / Pause) enfoncé pendant 5 secondes.

Réception radio

Impossible de recevoir les stations- Vérifiez que l'antenne est bien branchée.- Le signal de diffusion est trop faible.- Vérifiez dans le menu Paramètres que le syntoniseur est réglé sur la bonne région.

RDS

Les informations du RDS ne s'affichent pas- La station actuelle n'est pas une station RDS.- Les données RDS n'ont pas été reçues.

Lecture USB


Vous ne pouvez pas lire des fichiers via un concentrateur USB.- Cette unité ne peut pas reconnaître les périphériques USB via un concentrateur USB.

Il faut davantage de temps pour lire un périphérique USB.- Le périphérique USB contient des fichiers avec une structure en arborescence compliquée.


Le son est intermittent.- Le son peut être intermittent à un débit élevé de plus de 320 kb/s.

Accessoires

La KRC15 (non incluse) est une télécommande câblée pour le centre multimédia KMC. Complètement étanche, vous pouvez la fixer n'importe où sur le bateau de manière à y accéder facilement. Pour savoir comment obtenir la télécommande KRC15, contactez-nous directement ou bien adressez-vous à votre détaillant local.

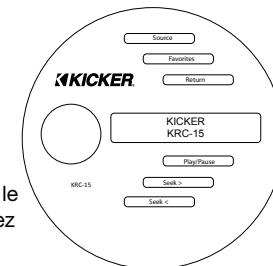

La PXIRCX (non incluse) est une télécommande câblée pour le centre multimédia KMC. Complètement étanche, vous pouvez la fixer n'importe où sur le bateau de manière à y accéder facilement. Pour savoir comment obtenir la télécommande PXIRCX, contactez-nous directement ou bien adressez-vous à votre détaillant local.

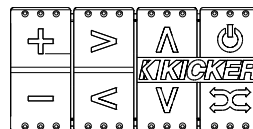

© 2014 CPS Distributors, Inc.
6024 Parretta Dr. Kansas City, MO 64120
800-844-2774

GARANTIE

Garantie limitée des composants électroniques (y compris les accessoires KICKER) Lorsque ce produit est acheté auprès d'un détaillant KICKER autorisé, CPS le garantit exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre, dans des conditions d'utilisation normales, pendant une période d'UN (1) AN à compter de la date d'achat d'origine, sur présentation du ticket de caisse. Si ce produit est identifié comme étant « remis à neuf » ou « d'occasion », la garantie se limite à une période de TROIS (3) MOIS à compter de la date d'achat d'origine. Dans tous les cas, vous devez présenter le ticket de caisse d'origine. Si une réparation s'avère nécessaire au titre de la garantie, en raison d'un défaut de fabrication ou d'un dysfonctionnement survenu pendant la période de garantie, CPS réparera ou remplacera (à sa discrétion) la marchandise défectueuse par une marchandise équivalente. Les pièces de remplacement installées au titre de la garantie peuvent comporter de petites égratignures et de petits défauts. Les produits qui ne sont plus fabriqués peuvent être remplacés par des produits équivalents plus récents. La garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine et ne s'étend pas aux propriétaires du produit ayant succédé à l'acheteur d'origine. Toute garantie implicite applicable est limitée en durée à la période de la garantie expresse énoncée dans la présente, à compter de la date d'achat d'origine auprès du détaillant, et aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, ne s'applique à ce produit par la suite.

